

Thermostat électronique

Ces thermostats d'ambiance peuvent être montés indépendamment et sont utilisés uniquement pour régler la température normale des locaux secs et fermés.

Ils sont munis d'un dispositif de déparasitage conformes aux normes VDE 0875 ou EN 55014.

Ils peuvent fonctionner jusqu'à un taux hygrométrique maximal de 95% (sans condensation).

Si le bouton est réglé manuellement, le point de commutation est plus bas que dans le cas d'un fonctionnement automatique. Le point de commutation exact n'est atteint qu'après une période de climatisation d'1 à 2 heures environ.

Tous les modèles ont une commande marche/arrêt et une commande des 3 vitesses du ventilateur.




Gamme des thermostats

Référence	fonctionnement
RTRE-527-21	1 étage chaud ou 1 étage froid, change-over par fil pilote
RTRE-527-22	1 étage chaud ou 1 étage froid, change-over par bouton sur l'appareil qui commande chaud/froid/arrêt/ventilation seule


Caractéristiques techniques

Alimentation	230 volts ac
Contact	Inverseur 230V 10(4) A
Commande ventilateur	6(3) A
Différentiel:	0,5 K
Sonde de température	NTC intégrée
Possibilité d'une sonde à distance	
Température ambiante:	-10 à 55°C
Protection	IP 30


Dimensions

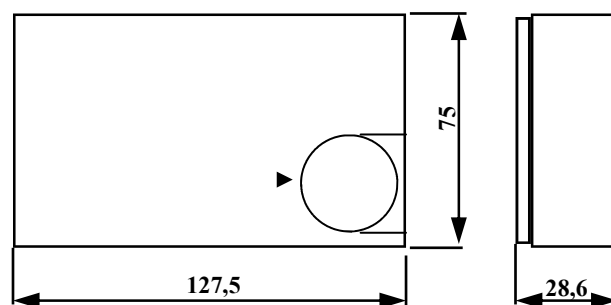

Câblage

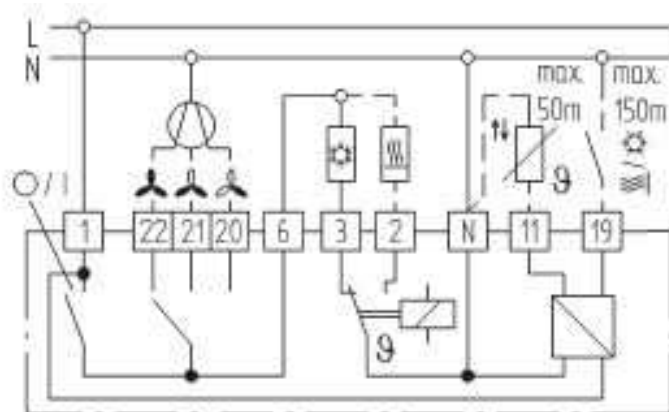

KLR-E 527 21

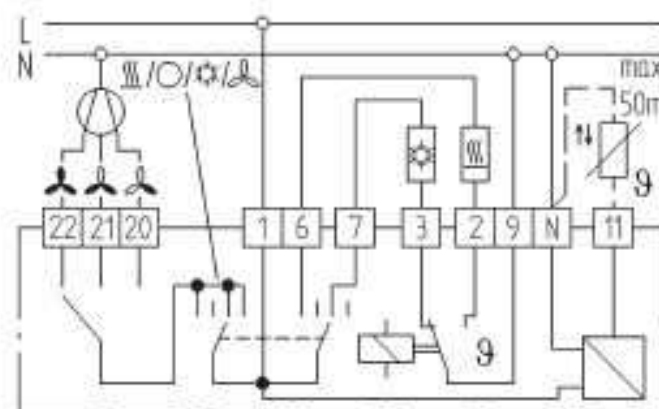

KLR-E 527 22

Ce document est fourni sous réserve de modifications du constructeur