
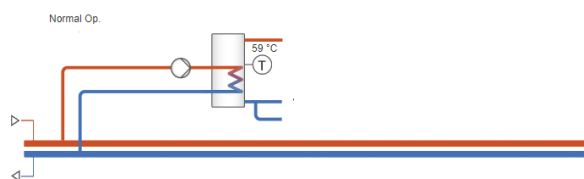


Exempel 116

Funktionsbeskrivning: Fjärrvärmesystem (3-läges), Varmvatten 1 (ackumulatortank + laddpump), Blandad värmekrets 1 (3-läges)

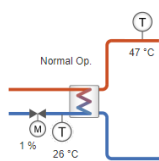

Utetemperatur	AI1		N	
VS1 framledningstemp	AI2		L	
	AI3			
VV1 tanktemp mitten	AI4		DO7	VV1 tankpump A
	UI1			
FVS framledningstemp	UI2		DO6	FVS Ventil stäng
FVS primär returtemp	UI3			C5-6
	UI4		DO5	FVS ventil öka
	DI1			
	DI2		DO4	VS1 Ventil minska
	AO1			C3-4
	AO2		DO3	VS1 Ventil öka
	Agnd			
	AO3		DO2	
	M-B			C1-2
	M-A		DO1	VS1 Pump A

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 116_HCVxxxxx_DH3p_HWTP_HS3p