




Combined room sensor and setpoint

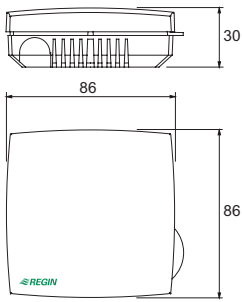

Open like this

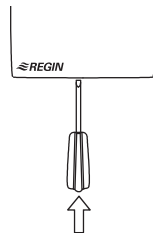

Wiring

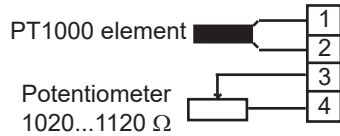


Read this instruction before installation and wiring of the product.


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

1572D AUG 23


Kombinerad rumsgivare och börvärdesinställning

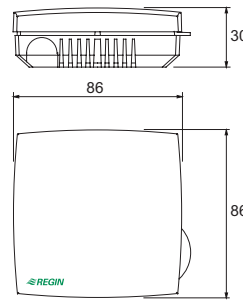

Öppna så här

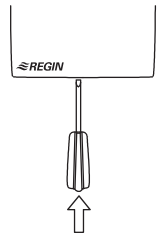

Inkoppling

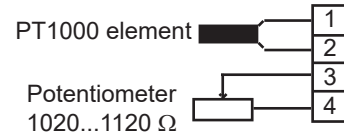


Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts.


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

1572D AUG 23


Kombinierter Raumfühler mit SollwertEinstellung

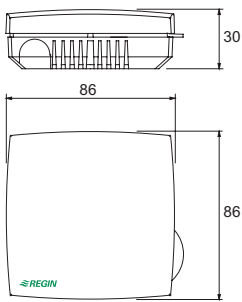

Wie folgt öffnen

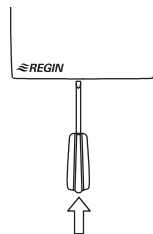

Verdrahtung

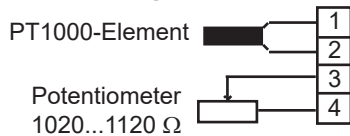

Beachten Sie diese Anleitung vor Installation und Verkabelung des Produkts.

Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

1572D AUG 23