

# RC-C3H...

Régulateur d'ambiance préprogrammé avec port de communication et point de consigne caché.



*RC-C3H..., régulateur d'ambiance préprogrammé de la gamme Regio Midi, est prévu pour réguler le chauffage et le refroidissement dans les systèmes de contrôle de zones.*

- ✓ Communication via RS485 (Modbus ou EXOline)
- ✓ Configuration rapide grâce à Application Tool
- ✓ Installation facile
- ✓ Régulation ToR ou 0...10 V
- ✓ Entrée pour détecteur de présence, contact de fenêtre, détecteur de condensation et fonction change-over
- ✓ Valeur de consigne cachée
- ✓ Régulation en cascade avec limite de soufflage

## Application

Les régulateurs Regio conviennent parfaitement à une utilisation dans des bâtiments où l'on souhaite obtenir un confort optimal pour une faible consommation d'énergie : bureaux, écoles, centres commerciaux, aéroports, hôtels, hôpitaux...

## Fonction

RC-C3H... est un régulateur d'ambiance de la gamme Regio. Il dispose d'une communication via RS485 (Modbus ou EXOline) pour intégration dans un système.

## Sonde

Le régulateur est équipé d'une sonde de température intégrée. Une sonde externe pour la température d'ambiance, pour la fonction change-over ou pour la température de soufflage peut également être raccordée (PT1000).

## Actionneurs

RC-C3H... peut commander des actionneurs 0...10 V DC et/ou des actionneurs thermiques 24 V AC, ainsi que des actionneurs ToR avec ressort de rappel.

## Une communication flexible

RC-C3H... peut être connecté à un système SCADA central via RS485 (EXOnline ou Modbus) et configuré pour une application spécifique à l'aide du logiciel gratuit Application Tool.

## Facile à installer

Grâce à sa conception modulaire avec socle et plaque de connexion amovibles, la gamme de régulateurs Regio est très facile à installer et à mettre en service. Le socle et la plaque de connexion peuvent être montés avant de procéder à l'installation de la partie électronique. Le montage se fait directement sur le mur, ou dans un coffret électrique.

## Modes de régulation

RC-C3H... peut être configuré pour différents modes ou séquences de régulation :

- ✓ Chauffage
- ✓ Chauffage/Chauffage
- ✓ Chauffage/Refroidissement via change-over
- ✓ Chauffage/ Refroidissement
- ✓ Chauffage/Refroidissement avec régulation VAV et relance du soufflage
- ✓ Chauffage/Refroidissement avec régulation VAV
- ✓ Refroidissement
- ✓ Refroidissement/Refroidissement
- ✓ Chauffage/Refroidissement/VAV
- ✓ Contact inverseur with VAV fonction

## Modes de fonctionnement

Cinq modes de fonctionnement sont disponibles : Arrêt (Off), Inoccupé (Unoccupied), Éco (Stand-by), Confort (Occupied) et By-pass. Confort (Occupied) est le mode de fonctionnement par défaut. Il est possible de passer en mode Éco (Stand-by) en utilisant un interrupteur DIP. L'activation des modes de fonctionnement passe soit par la commande centrale, soit par un détecteur de présence.

**Arrêt (Off) :** Le chauffage et le refroidissement sont arrêtés. Cependant, la protection antigèle est toujours active (Réglage usine (RU) = 8°C). Cette fonction est activée lors de l'ouverture d'une fenêtre.

**Inoccupé (Unoccupied) :** La pièce où est installé le régulateur n'est pas utilisée pendant une longue période, par exemple pendant les vacances ou les week-ends prolongés. Le chauffage et le refroidissement sont limités dans une certaine plage de température avec des valeurs mini et maxi réglables (RU : mini = 15 °C et maxi = 30 °C).

**Éco (Stand-by) :** La pièce est inoccupée pendant une période plus courte. Par exemple le soir, la nuit ou encore le week-end. Le régulateur revient au mode Confort dès que quelqu'un entre dans la pièce. Le chauffage et le refroidissement sont arrêtés dans une certaine plage de température autour de la consigne (RU : valeur de consigne chauffage = -3 °C ; point de consigne refroidissement = +3 °C).

**Confort (Occupied) :** La pièce est occupée et le mode Confort est activé. Le régulateur maintient la température ambiante autour des valeurs de consigne de chauffage (RU = 22 °C) et de refroidissement (RU = 24 °C).

**By-pass :** La température est régulée de la même manière qu'en mode Confort. La sortie pour la ventilation forcée est également active. Ce mode est particulièrement utile dans les pièces où de nombreuses personnes sont présentes en même temps pendant longtemps, par exemple les salles de conférence.

Avec un détecteur de présence, le régulateur reviendra automatiquement au mode de fonctionnement par défaut après 10 minutes d'absence.

## Détecteur de présence

S'il est raccordé à un détecteur de présence, RC-C3H... peut passer automatiquement du mode By-pass ou Confort au mode préconfiguré et inversement. De cette façon, la température est régulée au plus près des besoins ce qui permet de faire des économies d'énergie sans impacter le niveau de confort.

## Fonction change-over

RC-C3H... est doté d'une entrée pour la fonction change-over qui réinitialise automatiquement la sortie UO1 pour commander le chauffage ou le refroidissement. Cette entrée peut aussi être raccordée à une sonde de type PT1000 montée de façon à indiquer la température d'arrivée d'eau de la batterie. Lorsque la vanne de chauffage est ouverte à plus de 20%, ou lors d'un dégivrage, le régulateur calcule la différence entre la température du fluide et la température de la pièce. Le mode de régulation sera modifié en fonction de la différence de température. Il est également possible d'utiliser un contact libre de potentiel. Lorsque le contact est ouvert, le régulateur fonctionne en mode chauffage et lorsque le contact est fermé, le régulateur fonctionne en mode refroidissement.

## Réglage de consigne caché

Sur le régulateur RC-C3H..., le réglage de la valeur de consigne est caché. Ceci est particulièrement utile dans des bâtiments comme les écoles, pour empêcher une modification non autorisée de la consigne. En mode Confort (Occupied), le régulateur utilise les valeurs de consigne de chauffage (22°C) ou de refroidissement (24°C) réglées par défaut. Ces valeurs peuvent être modifiées

de manière centralisée, ou en utilisant les interrupteurs DIP. Sur ces modèles, la valeur de consigne se règle avec un petit tournevis, sur l'arrière de la plaque électronique (RU=±3°C). La commutation entre les consignes de chauffage et de refroidissement s'effectue automatiquement dans le régulateur selon la demande.

## Fonctions de sécurité intégrées

RC-C3H... est doté d'une entrée pour détecteur de condensation. Si celle-ci est activée, le circuit de refroidissement sera arrêté. Le régulateur dispose également d'une fonction de protection antigel. Celle-ci permet d'éviter que la température ambiante ne descende en dessous de 8 °C quand le régulateur est arrêté.

## Régulation en cascade avec limite de soufflage

L'entrée AII peut être configurée comme sonde de limitation de la température de soufflage. Le régulateur utilise alors les deux boucles de température en cascade permettant de calculer la température de l'air soufflé nécessaire au maintien de la température de consigne en ambiance, le facteur de cascade est réglable. La température de limite au soufflage est réglée entre des valeurs min. et max. individuelles pour le chauffage et le refroidissement. Plage de température configurable : 10... 50 °C.

## Contrôle de l'éclairage

UO3 peut être configuré pour le contrôle de l'éclairage. Lorsqu'une présence est détectée, la lumière est activée et le restera tant que le détecteur perçoit du mouvement dans la pièce. Les modes Standby/Confort/Bypass sont actifs comme d'habitude. Si le régulateur est en mode Arrêt/Inoccupé (Off/Uoccupied), l'entrée de présence sera active si UO3 est configuré pour le contrôle de l'éclairage.

## Exercice actionneur

Tous les actionneurs, indépendamment de leur type, sont déprogrammés. Le déprogrammage a lieu à intervalle régulier, réglable en heures (RU = toutes les 23 heures). Un signal d'ouverture est envoyé à l'actionneur pendant un temps égal à la durée de la course. Ensuite, un signal de fermeture est envoyé pendant la même durée. Le déprogrammage est terminé. La fonction de déprogrammage est désactivée si l'intervalle de temps est réglé sur 0 heures.

## Commande d'un ventilateur EC

Le ventilateur EC peut être configuré avec Application Tool. Il est possible de décider si le ventilateur fonctionnera en mode chauffage, refroidissement ou les deux.

## Fonction Puissance maximale

En cas de grand écart entre le point de consigne et la température réelle, ou simplement si l'on souhaite entendre le ventilateur démarrer, il est possible d'activer une fonction qui met en marche le ventilateur à vitesse maximale durant une période courte.

## Démarrage forcé du ventilateur

Avec des ventilateurs EC économes en énergie, le risque existe qu'ils ne démarrent pas à cause de la tension de commande basse qui empêche les ventilateurs de dépasser le couple de démarrage. Le ventilateur reste alors à l'arrêt alors qu'il est alimenté, ce qui peut engendrer des dégâts. Pour éviter cela, une fonction de démarrage forcé peut être activée. La sortie du ventilateur sera configurée à 100% pour une durée déterminée (1...10 sec) lorsque le ventilateur est configuré pour la vitesse minimale au moment du démarrage. Ainsi, le couple de démarrage est dépassé. Une fois le délai configuré dépassé, l'unité se remet en mode auto.

## Ventilation forcée

Les régulateurs Regio disposent d'une fonction intégrée pour la ventilation forcée. Si cette fonction est activée, la fermeture de l'entrée digitale du détecteur de présence mettra le régulateur en mode Bypass et activera la sortie de la ventilation forcée (UO3). Ceci peut être utile par exemple pour la régulation d'un registre. La fonction ventilation forcée s'arrête lorsque le délai configuré s'est écoulé.

## Configuration et supervision avec Application Tool

RC-C3H... livré préprogrammé, mais il peut être configuré à l'aide de RC-C3H... Application Tool est un logiciel PC qui permet de configurer et surveiller une installation, ainsi que d'en modifier les réglages via une interface graphique claire et simple d'utilisation. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site web [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Caractéristiques techniques

<b>Tension d'alimentation</b>	18...30 VAC, 50...60 Hz
<b>Puissance consommée</b>	2,5 VA
<b>Température ambiante</b>	0...50 °C
<b>Température de stockage</b>	-20...+70 °C
<b>Humidité ambiante</b>	Max. 90 % HR
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Communication</b>	RS485 (EXOline ou Modbus) avec détection et commutation automatique
<b>Modbus</b>	8 bits, 1 ou 2 bits d'arrêt. Impaire, paire (RU) ou aucune parité
<b>Vitesse de communication</b>	9600, 19200 ou 38400 bps (modifiable)
<b>Sonde de température intégrée</b>	NTC, plage de mesure 0...50 °C, précision ±0,5 °C à 15...30 °C
<b>Matériau, boîtier</b>	Polycarbonate, PC
<b>Poids</b>	110g

## Entrées

<b>Sonde d'ambiance externe ou sonde de limitation de température de soufflage</b>	Sonde PT1000, 0...50°C. Sondes Regin compatibles: TG-R5/PT1000, TG-UH3/PT1000 et TG-A1/PT1000
<b>Change-over ou contact libre de potentiel</b>	Sonde PT1000, 0...100°C. Sonde Regin TG-A1/PT1000
<b>Détecteur de présence</b>	Contact libre de potentiel NO Détecteur de présence IR24-P.
<b>Détecteur de condensation, contact de fenêtre</b>	Détecteur de condensation Regin, KG-A/1 ou contact libre de potentiel

## Sortie

<b>Actionneur 0...10 V, actionneur thermique (Impulsion ToR) ou actionneur ToR (UO1, UO2)</b>	2 sorties
<b>Actionneur</b>	0...10 V, max. 5 mA
<b>Actionneur thermique</b>	24 V AC, max. 2,0 A (signal de sortie d'impulsion chrono-proportionnelle)
<b>Actionneur ToR</b>	24 V AC, max. 2,0 A
<b>Sortie</b>	Chauffage, refroidissement or VAV (registre)
<b>Actionneur ventilateur EC ou commande d'éclairage (UO3)</b>	
<b>Ventilation forcée</b>	24 V AC, max. 2,0 ou 0...10 V, max. 5 mA
<b>Sortie</b>	Ventilation forcée, alt. ventilateur EC ou registre suivant Chauffage/Refroidissement en séquence alt. Contrôle de l'éclairage (ToR)

## Réglage des valeurs de consigne via Application Tool

<b>Valeur de consigne chauffage (défaut)</b>	5...40°C
<b>Valeur de consigne refroidissement (défaut)</b>	5...50°C
<b>Ajustement de la valeur de consigne</b>	±0...10°C (Regl.usine=±3°C)

Valeur de consigne de chauffage par défaut, configurée via interrupteurs DIP

La position ON (Marche) est indiquée sur l'interrupteur. La consigne de refroidissement est supérieure de 2°C.

Consigne de chauffage (°C)	SW1	SW2
20	OFF	ARRÊT
22 (RU)	OFF	ON
24	ON	OFF
26	ON	ON

## Autres interrupteurs DIP

	ON	OFF	Remarque
<b>SW3</b>	Éco (Stand-by)	Confort (Occupied) (réglage d'usine)	Mode de fonctionnement par défaut
<b>SW4</b>	DI, contact de fenêtre. Le contact est fermé lorsque la fenêtre est fermée.	CI, détecteur de condensation Regin KG-A/1 (RU)	Borne 33, DI2/CI
<b>SW5</b>	Sortie digitale pour actionneur thermique 24 VAC	Sortie analogique pour actionneur 0...10 V DC (RU)	Borne 23, UO1
<b>SW6</b>	Sortie digitale pour actionneur thermique 24 VAC	Sortie analogique pour actionneur 0...10 V DC (RU)	Borne 24, UO2
<b>SW7</b>	Sonde PT1000 externe	Sonde NTC interne (RU)	Sonde de température
<b>SW8</b>	NO	NF (RU)	Borne 23, UO1

**Choisir NF** (réglage usine) dans le régulateur permet d'avoir une commande directe sur la sortie UO1, c.à-d. que le signal de sortie augmente (impulsions plus longues) en même temps que la sortie de commande. Ce réglage est utilisé lorsque la sortie UO1 est raccordée à un actionneur thermique Regin RTAM100-24 ou RTAM125-24 (NF). En cas de coupure de courant, la vanne se ferme.

**Choisir NO** dans le régulateur donnera l'effet inverse sur la sortie UO1, c.à-d. que le signal de sortie diminue (impulsions plus courtes) si la sortie de commande du régulateur augmente. Ce réglage est utilisé lorsque la sortie UO1 est raccordée à un actionneur thermique Regin RTAOM100-24 ou RTAOM125-24 (NF). En cas de coupure de courant, la vanne s'ouvre.




Ce produit porte le marquage CE. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Modèles

Modèle	Couleur du boîtier
RC-C3H	RAL 9003, Blanc de sécurité
RC-C3H-BLACK	RAL 9005, Noir de jais

## Dimensions


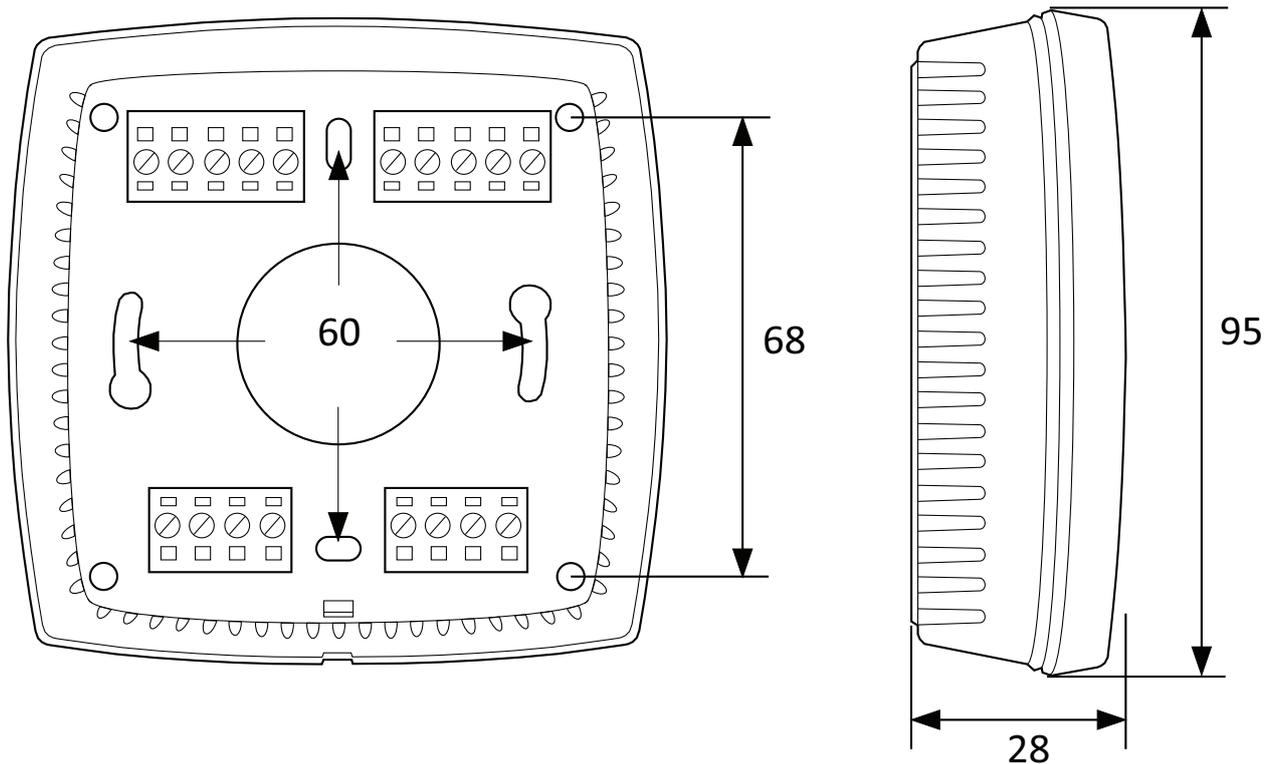


[mm]

## Raccordement

Borne	Désignation	Fonction
10	G	Tension d'alimentation 24 V AC
11	G0	Tension d'alimentation 0 V
12-14		Aucune fonction
20	GDO	Sortie 24 V AC commune pour DO
21	G0	0 V commun aux sorties digitales (avec actionneurs 0...10 V)
22	UO3	Sortie registre pour ventilation forcée (24 V AC), ventilateur EC ou registre suivant Chauffage/Refroidissement en séquence, alternativement contrôle de l'éclairage (ToR)
23	UO1	Sortie pour actionneur 0...10 V, actionneur thermique ou actionneur ToR, chauffage (RU), refroidissement ou chauffage/refroidissement via change-over
24	UO2	Sortie pour actionneur 0...10 V, actionneur thermique ou Actionneurs ToR, chauffage ou refroidissement (RU)
30	AI1	Entrée pour une sonde externe ou une sonde de limitation de température de soufflage
31	UI1	Entrée pour sonde change-over ou contact libre de potentiel
32	DI1	Entrée pour détecteur de présence ou contact de fenêtre
33	DI2/CI	Entrée pour sonde de condensation Regin KG-A/1 ou contact de fenêtre
40	+C	Sortie 24 V DC commune pour UI et DI
41	AGnd	Commun (signaux analogiques)
42	A	Communication RS485 A
43	B	Communication RS485 B

## Exemples d'application

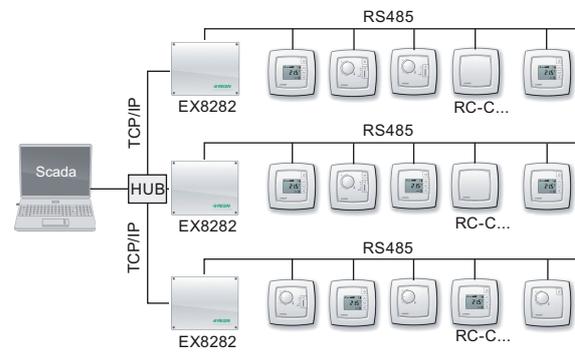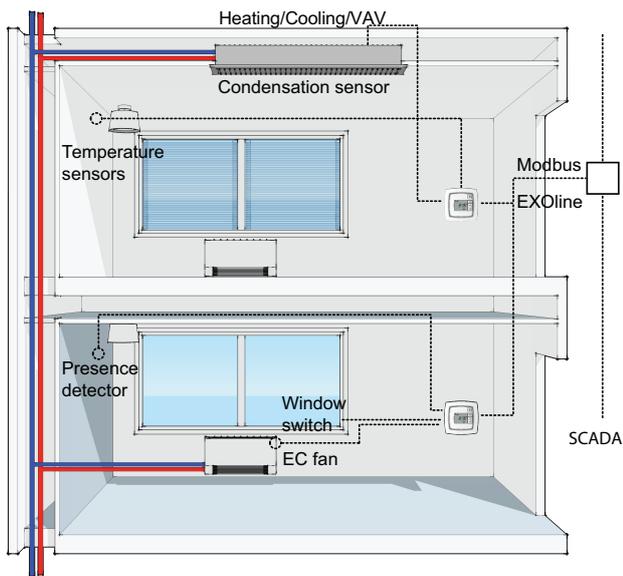

## Documentation

Toute la documentation est disponible sur notre site [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)