

Thermostat d'ambiance à bilame

Ces thermostats d'ambiance peuvent être montés indépendamment et sont utilisés uniquement pour régler la température normale des locaux secs et fermés.

Ils sont munis d'un dispositif de déparasitage conformes aux normes VDE 0875 ou EN 55014.

Ils peuvent fonctionner jusqu'à un taux hygrométrique maximal de 95% (sans condensation).

Si le bouton est réglé manuellement, le point de commutation est plus bas que dans le cas d'un fonctionnement automatique. Le point de commutation exact n'est atteint qu'après une période de climatisation d'1 à 2 heures environ.



Gamme des thermostats

| Référence | Contact | Marche/Arrêt | Été/Hiver | Réglage |
|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| RTRE-6721 | inverseur | | | apparent |
| RTRE-6763 | inverseur | oui | non | apparent |
| RTRE-6731 | inverseur | non | oui | apparent |
| RTRE-6732 | inverseur | oui | oui | apparent |
| RTRE-3545 | NF chaud | non | non | caché |
| RTRE-3546 | NF froid | non | non | caché |

Caractéristiques techniques

Contact Direct 230V, 10 (4) A
Inverse 230V, 5 (2) A


Différentiel: 0,5 K

Température ambiante: -10 à 55°C


Protection IP 30

Résistances d'accélération


Dimensions

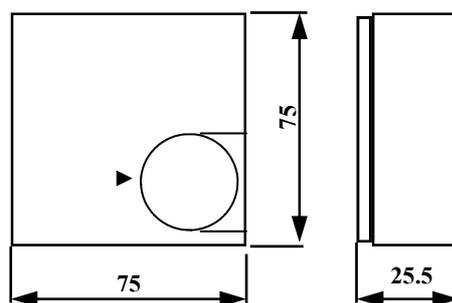


Câblage

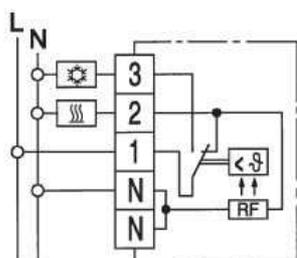


RTR-E 6721

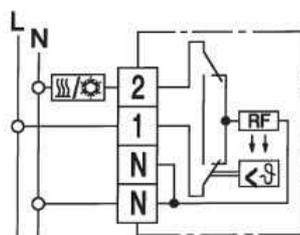


RTR-E 6731

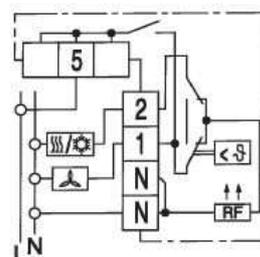


RTR-E 6732

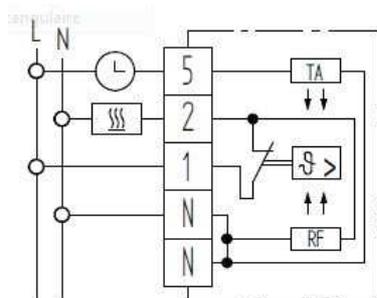

RTR-E 3545

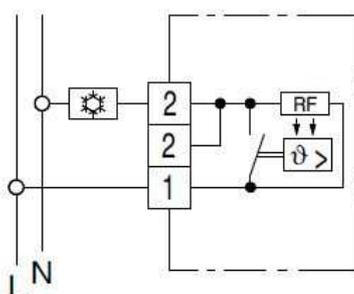

RTR-E 3546

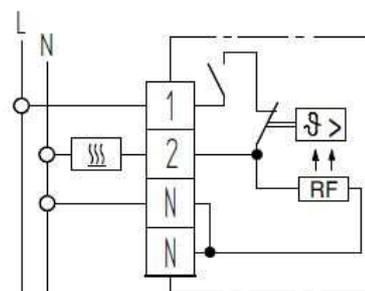

RTR-E 3563

Ce document est fourni sous réserve de modifications du constructeur